Panasonic

かんたん操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BWT2000
DMR-BWT1000

まず

テレビの**入力切換**を切り換えます

HDMI
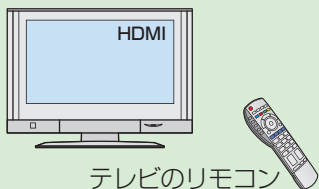
テレビのリモコン

テレビの入力切換ボタンで本機を接続した入力に切り換えます。

本機の電源を入れたときに、テレビの映像が表示されるか確認してください。

録る 番組を**予約**します

❶ 番組表 を押す

❷ 決定 で番組を選ぶ

黄色の項目を移動させせます

❸ 赤 を押す

予 が表示されます

予約完了

見る 録画した番組を**再生**します

❶ 録画一覧 を押す

❷ 決定 で番組を選ぶ
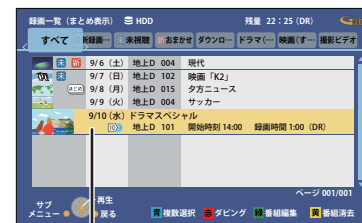
黄色の項目を移動させせます

❸ 決定 を押す

再生開始

再生中の操作

● 一時停止したい	一時停止 を押す
● 停止したい	■停止 を押す
● コマーシャルなどを飛ばしたい	30秒送り を押す
● 10 秒ほど戻りたい	10秒戻し を押す

不要な番組を消去するには

上記手順 ❷ のあと

黄 を押して「消去」を選び、決定 を押す

消去完了

保存版 商品の近くに置いてお使いください。

VQC7522
F0310TN0
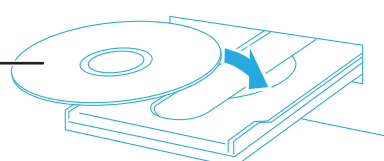
残す　録画した番組を**ダビング**します

ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。

1 開/閉 を押してトレイを開き、ブルーレイディスク（BD-RE）を入れる

ラベル面を上に
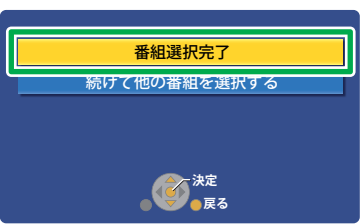
2 で「かんたんダビング」を選び、決定 を押す
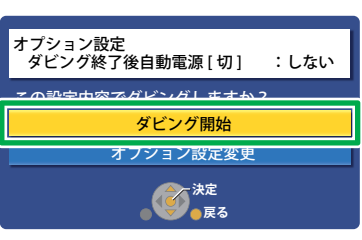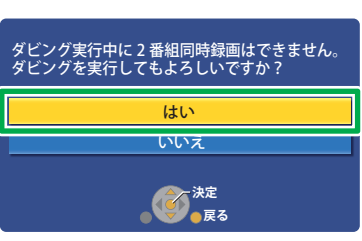
BD-RE
かんたんダビング
未フォーマット　：　再生できません
「かんたんダビング」で、番組を記録してください。
サブメニュー　決定　戻る

3 で番組を選び、決定 を押す

かんたんダビング（まとめ表示）HDD→BD
すべて
HD 9/6（土）現代
HD 9/7（日）映画「K2」
9/8（月）夕方ニュース
HD 9/9（火）サッカー
9/10（水）ドラマスペシャル
HD 録画時間 1:00（DR:6000 MB）
BD-RE 残り 22315 MB
ページ 001/001

4 で「番組選択完了」を選び、決定 を押す

番組選択完了
続けて他の番組を選択する
決定　戻る

5 で「ダビング開始」を選び、決定 を押す

オプション設定
ダビング終了後自動電源［切］　：しない
ダビング開始
オプション設定変更
決定　戻る

6 で「はい」を選び、決定 を押す

ダビング実行中に２番組同時録画はできません。
ダビングを実行してもよろしいですか？
はい
いいえ
決定　戻る

ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	DRモードで録画した番組をDRモードのままでダビングしたい	HD 表示のある番組をハイビジョン画質でダビングしたい
BD-RE BD-R	○	○
DVD-RAM DVD-R DVD-R DL	×	○※1 ↓ 記録方式はAVCREC方式※2
DVD-RW	×	×

※1 デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。

※2 新品のディスクでは、手順 2 のあとの画面で「HD ハイビジョン画質」を選ぶと、AVCREC 方式になります。